


Når der ikke er vand:

Procesdiagram

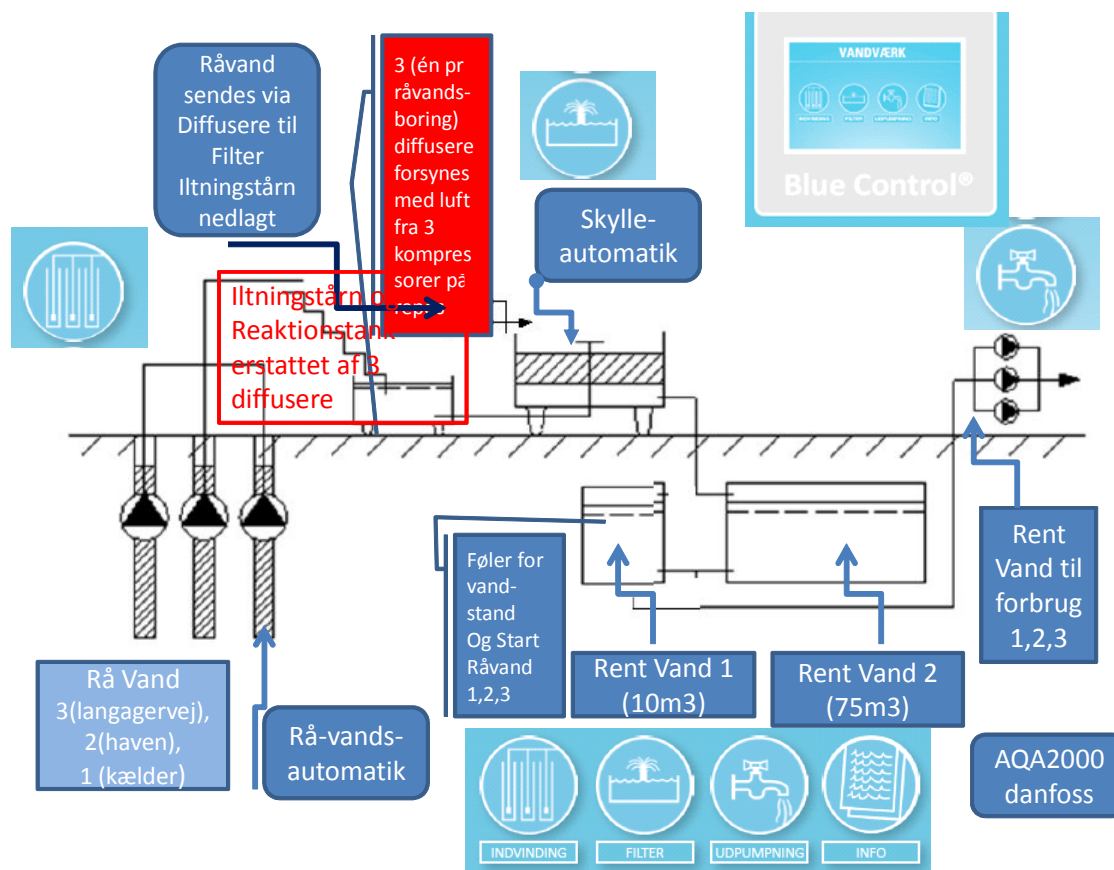


Kontrol først er der liv i vores bc-sro, d.v.s. find din pc/smartphone/tablet

Og log på og se om du kan accesse bluecontrol og dermed vandværket. Fejlsøg på indvinding, udpumpning for at se om der kommer vand ind eller om vi leverer vand fra værket. Hvis OK så er fejlen lokal,

Eller

Kontroller:

- a) Beholdning i rentvandstanken i huset – Løft lågen og lys ned i beholder for at tælle antal trin, der er over vandoverfladen i beholderen. Antal trin fri: _____
- b) Kontroller at der er strøm til de 3 kompressorer, som starter når en boring kører, d.v.s. start boring 1 og se om kompressor 1 starter, derefter boring 2 og så boring 3 (styres via BC Indvinding)
- c) Kontroller styringstavlen for BC:
 - a. Lyser den grønne lampe ovenpå skabet – hvis blinker er der alarm (Erik / Arne)
- d) Kontroller styringstavle udpumpning
 - a. Hvilken pumpe er primær, kører der andre ?? hvis flow under 8m3 skal der kun køre én pumpe.
- e) Kontroller vand i filter (niveau)

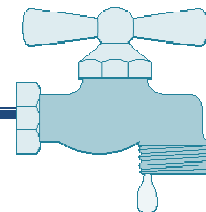

Gør sådan:

Hvis der ikke er vand i rentvandstank, kontroller om råvandspumper kører (de kører i en cyklus med først én pumpe til rentvandstanken er fuld, aftages der mere end der leveres kan pumpe to starte) De tre pumper kører skiftevis som nr. 1,2 hhv 3 således at indpumpning sker med levering af en time fra pumpe 1, derefter kører boring 2 hhv 3 3 forløb. Kan Pumpe 1 ikke levere nok, starter pumpe 2, når timen for pumpe 1 er nået, overgår primær pumpeansvar til pumpe to o.s.v. Dette kaldes alternetertering og styres af elektronik i tavlen. Styring via SRO Indvinding for hver boring.

Løsning: få gang i råvandspumper.

Hvis alle 3 pumper er gået i stå og der mangler vand i rentvandtanken og du ikke kan få dem i gang via SRO'en kontakt Jysk Vandrensning eller Robotek.

Husk at skrive i logbog og udfylde skemaet ovenfor før du forlader vandværket.

Alarm:

Ved lav vandstand i rentvandstank (under 50% vandstand) samt ved stop af udpumpning ønskes i følgende rækkefølge, udsendt alarmkald.

Der sendes et opkald til de i sro INFO vagt – 4 telefonnumre p.t. primært vandværksansvarlig (arne), så formanden (erik) og så Arne og Kim

Læs i manualen til Blue Control for forklaring af de forskellige fejlkoder.